Introduzione

Vi ringraziamo per aver acquistato la scheda di aggiornamento Belkin IEEE –1394. Ora potrete aggiungere tre porte FireWire® da 400 Mps al vostro Windows 98 SE, Windows 2000 o Windows Me e godere della strabiliante velocità e della semplicità plug-and-play delle periferiche FireWire di prossima generazione.

Caratteristiche:

- Tre porte esterne da 400 Mb/ps IEEE 1394
- Conformità OHCI 1.0
- Conformità PCI 2.1 e 2.2
- Conformità IEEE 1394a Rev 5
- Connettore di potenza ausiliario interno
- Buffer IT/AT FIFO – 4k/2k
- Buffer IR/AR FIFO – 4k/2k

Requisiti minimi del sistema consigliati:

- Pentium II da 266 Mhz
- 32 Megabyte di RAM
- Uno Slot PCI libero conforme a PCI 2.1
- Windows 98 SE, Windows 2000, Windows Me

VideoWave™ III SE. Requisiti minimi del sistema consigliati:

- Pentium II da 266 Mhz
- 45 MB di spazio libero su hard disk per l'installazione del programma, 1 GB di spazio di lavoro
- Scheda SVGA con 4 MB RAM
- Windows 98 SE, Windows 2000, Windows Me

Contenuto del pacchetto

- Scheda Belkin IEEE 1394 PCI
- Cavo FireWire da 4 pin a 6 pin
- CD di installazione MGI® VideoWave IIISE /PhotoSuite® III
- Cartolina di registrazione
- Questo manuale utente

Installazione hardware

1. Spegnete il computer e scollegate tutte le periferiche ed i dispositivi collegati.

2. Aprite il case del computer. Per la procedura, seguite quanto indicato nel manuale di uso del vostro computer. Accertatevi di toccare una parte qualsiasi in metallo del case del vostro computer per scaricare l'eventuale elettricità statica che potrebbe danneggiare il vostro computer o la scheda FireWire.

Installazione hardware (continua)

3. Trovate gli slot PC sulla scheda di circuito principale del vostro computer. Trovate uno slot PCI libero. Togliete la piastra in metallo che copre lo slot posteriore corrispondente allo slot PCI da voi scelto. Potreste avere bisogno di un cacciavite a croce Phillips per togliere eventuali viti. Potete fare riferimento all'immagine di seguito.

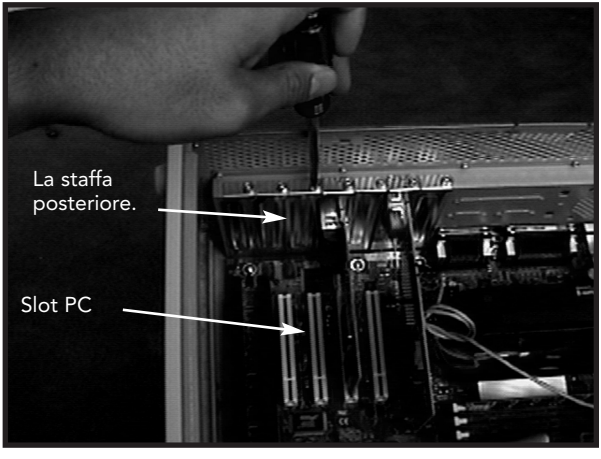

Installazione hardware (continua)

4. Togliete la scheda FireWire dalla busta statica protettiva. Maneggiatela soltanto dal lato in metallo e non toccate i connettori angolari dorati. Inserite la scheda nello slot PCI, facendo attenzione ad allineare la staffa posteriore con il case del computer.

   Accertatevi che le estremità in oro siano completamente inserite nello slot.

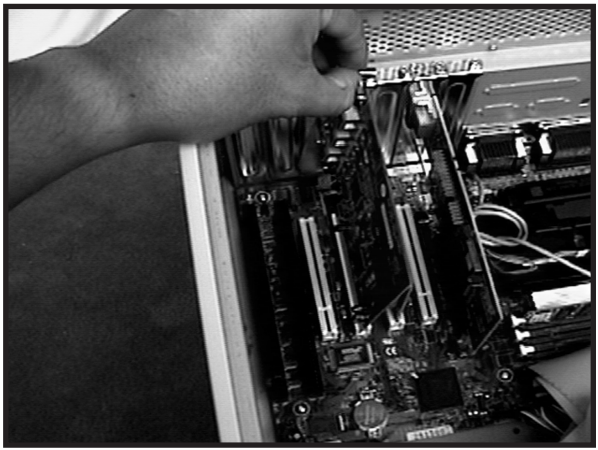

Installazione hardware (continua)

5. Fissate saldamente la scheda utilizzando la vite prevista per fissare la staffa posteriore.

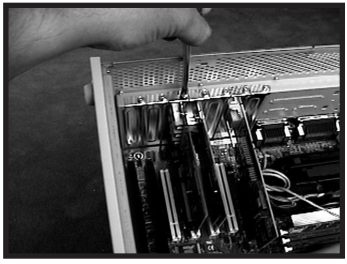

6. (Optional), Se intende collegare periferiche a più bus alimentate FireWire alla scheda Belkin IEEE 1394 PCI, potrebbe essere necessario assorbire altra corrente dalla vostra fonte di alimentazione del computer. Questo lo si può fare collegando un cavo di alimentazione al drive del disco di riserva al connettore di potenza sulla scheda PCI.

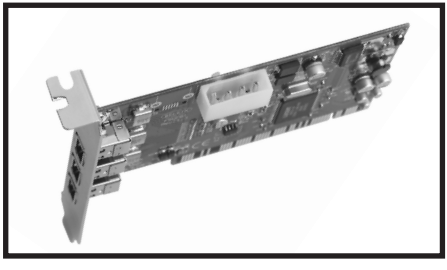

Installazione hardware (continua)

7. Chiudete il case del computer.

8. Collegate di nuovo tutte le periferiche al computer ed alimentate la corrente.

Installazione driver Windows® SE 98

1. Appena Windows 98 SE viene avviato, la "New Hardware Wizard" (Installazione Guidata Nuovo Hardware) lancia e riconosce la scheda IEEE 1394 PCI come "PCI OHCI compliant IEEE 1394 Host Controller". Cliccate su "Next" (Avanti).

Add New Hardware Wizard
This wizard searches for new drivers for:
PCI OHCI Compliant IEEE 1394 Host Controller
A device driver is a software program that makes a hardware device work.
< Back
Next >
Cancel

2. Selezionate "Search for the best driver for your device (Recommended)" (Cerca il miglior driver per la periferica, (consigliato)). Cliccate su "Next" (Avanti).

Add New Hardware Wizard
What do you want Windows to do?
Search for the best driver for your device. (Recommended).
Display a list of all the drivers in a specific location, so you can select the driver you want.
< Back
Next >
Cancel

Installazione driver Windows® SE 98 (continua)

3. Togliete il segno di spunta da tutte le caselle. Cliccate su "Next" (Avanti).

Add New Hardware Wizard
Windows will search for new drivers in its driver database on your hard drive, and in any of the following selected locations. Click Next to start the search.
Floppy disk drives
CD-ROM drive
Microsoft Windows Update
Specify a location:
A:\
Browse...
< Back
Next >
Cancel

4. Ora Windows ricerca nel suo database di driver il driver corretto. Cliccate su "Next" (Avanti)

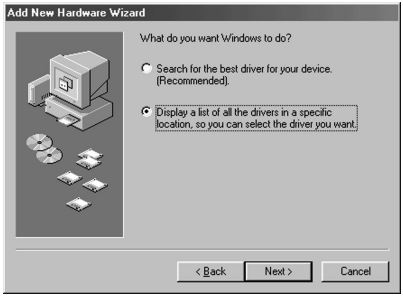
Add New Hardware Wizard
What do you want Windows to do?
Search for the best driver for your device. (Recommended).
Display a list of all the drivers in a specific location, so you can select the driver you want.
< Back
Next >
Cancel

Installazione driver Windows® SE 98 (continua)

5. Potrebbe venirvi richiesto di inserire il vostro disco di installazione Windows 98 SE. In questo caso, inserite il CD nell'apposito drive e cliccate su "OK".



6. L'installazione del driver è completa. Cliccate su "Finish" (Fine).

Add New Hardware Wizard
PCI OHCI Compliant IEEE 1394 Host Controller
Windows has finished installing the software that your new hardware device requires.
< Back
Finish
Cancel

Installazione driver Windows® 2000

1. Appena Windows 2000 viene avviato, la "New Hardware Wizard" (Installazione Guidata nuovo hardware) lancia e riconosce la scheda IEEE 1394 PCI come "PCI OHCI compliant IEEE 1394 Host Controller".

2. Windows potrebbe installare automaticamente il driver corretto e richiedere di riavviare il computer. Cliccate su "Sì". L'installazione è completa e la scheda IEEE 1394 PCI sarà pronta ad essere utilizzata una volta riavviato Windows.


System Settings Change
Windows 2000 has finished installing new devices. You must restart your computer before the new settings will take effect.
Do you want to restart your computer now?
Yes
No

Installazione driver Windows Me

1. Appena Windows 98 SE viene avviato, la "New Hardware Wizard" (Installazione Guidata Nuovo Hardware) lancia e riconosce la scheda IEEE 1394 PCI come "PCI OHCI compliant IEEE 1394 Host Controller". Cliccate su "Next" (Avanti).

Add New Hardware Wizard
Windows has found the following new hardware:
PCI OHCI Compliant IEEE 1394 Host Controller
Windows can automatically search for and install software that supports your hardware. If your hardware came with installation media, insert it now and click Next.
What would you like to do?
Automatic search for a better driver (Recommended)
Specify the location of the driver (Advanced)
< Back
Next >
Cancel

2. Selezionate "Search for the best driver for your device (Recommended)" (Cerca il miglior driver per la periferica, (consigliato)). Cliccate su "Next" (Avanti).

Installazione driver Windows Me (continua)

3. Windows potrebbe installare automaticamente il driver corretto e richiedere di riavviare il computer. Cliccate su "Sì". L'installazione è completa e la scheda IEEE 1394 PCI sarà pronta per essere utilizzata una volta riavviato Windows.

System Settings Change
To finish setting up your new hardware, you must restart your computer.
Do you want to restart your computer now?
Yes
No

Installazione VideoWave III SE

1. Inserite il CD del software di installazione Belkin FireWire nell'apposito drive del CD-ROM. Dopo alcuni secondi il programma di installazione viene eseguito automaticamente. Compare un menu che vi consente di installare VideoWave IIISE, PhotoSuite III o il manuale online per VideoWave IIISE. Cliccate sul pulsante del software che volete installare e seguite le istruzioni a video.

2. La videata successiva vi porta attraverso una visita guidata del MGI® Video Wave III SE, quindi potete accedere ai file Readme che vi forniscono maggiori informazioni sul software di editing MGI. Terminata la visita guidata e letti i file Readme, vi viene chiesto di riavviare il computer.

3. Una volta riavviato il computer, collegate la videocamera digitale DV ad uno degli slot della scheda 1394 FireWire® . Portate la videocamera su "ON" prima di avviare il MGI® Video Wave III SE.

Installazione VideoWave III SE (continua)

4. Una volta lanciato Video Wave, cliccate sull'icona "Capture" (Cattura) – vedi disegno in basso.

5. Nella videata successiva, cliccate sul pulsante "Settings" (Impostazioni) nell'angolo in basso a destra (vedi disegno in basso).

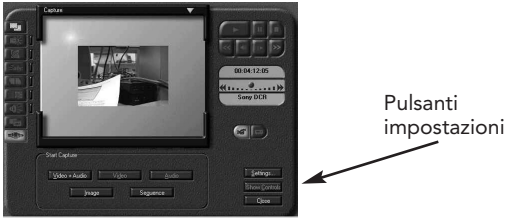

Installazione VideoWave III SE (continua)

6. Dalla videata "Capture Settings" (Impostazioni Cattura) portata la periferica di registrazione immagini su "DV Cam Capture" (Cattura videocamera DV) e la periferica di registrazione audio su "DV Audio" e cliccate "OK".

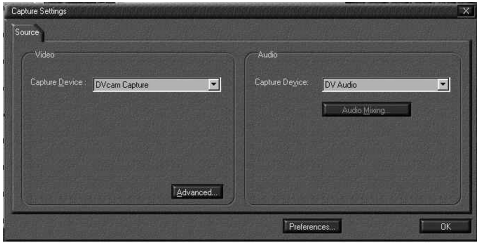

7. Una volta tornati in "Capture Screen" (Schermo di cattura) (videata principale di VideoWave), cliccate il pulsante "Video+Audio" per iniziare la registrazione.
8. Se siete in VideoWave e volete spegnere la videocamera, dovete uscire da VideoWave e spegnere la videocamera; altrimenti VideoWave smette di rispondere e dovete uscire da VideoWave e riavviare il programma per poterlo usare.
9. La maggior parte delle videocamere per risparmia l'energia della batteria, quandonon utilizzate, si spengono . Se questo accade mentre siete in VideoWave (avete scelto la modalità in standby), per registrare una striscia video lunga (normalmente oltre i 10 minuti), dovete uscire da VideoWave e nella videocamera passare dalla modalità di registrazione alla modalità di standby.

Informazioni

Dichiarazione FCC

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CON LE LEGGI FCC PER LA COMPATIBILITÀ ELETTROMAGNETICA

Noi sottoscritti, Belkin Components, di 501 West Walnut Street, Compton CA 90220, dichiariamo sotto la nostra piena responsabilità che il prodotto

F5U501i

a cui questa dichiarazione si riferisce è conforme all'art.15 delle Norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) questo dispositivo non deve causare interferenze dannose, e (2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese eventuali interferenze che possano causare un funzionamento anomalo.

Dichiarazione di Conformità CE

Noi sottoscritti, Belkin Components, dichiariamo sotto la nostra piena responsabilità che il prodotto F5U501i a cui questa dichiarazione fa riferimento, è in conformità con la Norma sulle Emissioni Generiche EN50081-1 e con la Norma di Immunità Generica EN50082-1 1992.

Garanzia di durata della Belkin Components Limited

La Belkin Components garantisce questo prodotto contro ogni difetto di materiale e costruzione per tutta la sua durata. Nel caso di un'eventuale anomalia la Belkin provvederà, a propria discrezione, a riparare o sostituire il prodotto senza alcuna spesa, a condizione che questo sia presentato entro il termine di garanzia, con le spese di trasporto già pagate, presso il rivenditore autorizzato Belkin da cui avete acquistato il prodotto. Potrebbe essere necessario presentare la prova d'acquisto.

Questa garanzia non viene applicata se il prodotto è stato danneggiato involontariamente o in seguito ad un utilizzo eccessivo, scorretto o errato; se il prodotto è stato modificato senza l'autorizzazione scritta della Belkin; o se un qualsiasi numero di serie Belkin sia stato rimosso o cancellato.

LA GARANZIA ED I RIMEDI DI CUI SOPRA VERRANNO APPLICATI ESCLUSIVAMENTE NEL CASO DI CONFERMA ORALE O SCRITTA, ESPRESSA O IMPLICITA. LA BELKIN IN PARTICOLARE DECLINA L'OBBLIGO DI QUALSIASI GARANZIA IMPLICITA, COMPRESE, SENZA ALCUN LIMITE, LE GARANZIE DI COMMERCIABILITÀ ED IDONEITÀ AD UNO SCOPO SPECIFICO.

I rivenditori, gli agenti o i dipendenti della Belkin non sono autorizzati a modificare, prolungare o ampliare la presente garanzia.

LA BELKIN DECLINA QUALSIASI RESPONSABILITÀ PER DANNI PARTICOLARI, ACCIDENTALI O CONSEGUENTI CAUSATI DA QUALSIASI VIOLAZIONE DELLA GARANZIA O DETERMINATI DA QUALSIASI TEORIA LEGALE COMPRESI, MA NON SOLO, I CASI DI LUCRO CESSANTE, TEMPI DI ATTESA ED AVVIAMENTO, NONCHÉ PER EVENTUALI DANNEGGIAMENTI O RIPROGRAMMAZIONI O RIPRODUZIONI DI QUALSIASI DATO O PROGRAMMA SALVATO O UTILIZZATO CON I PRODOTTI BELKIN.

belkin.com

Belkin Components
501 West Walnut Street
Compton • CA • 90220 • USA
Tel: 310.898.1100
Fax: 310.898.1111

Belkin Components, Ltd.
Unit 13 • Gatelodge Close • Round Spinney
Northampton • NN3 8RX • United Kingdom
Tel: +44 (0) 1604678300
Fax: +44 (0) 1604678330

Belkin Components B.V.
Diamantlaan 8 • 2132 WV
Hoofddorp • The Netherlands
Tel: +31 (0) 235698765
Fax: +31 (0) 235612694

© 2000 Belkin Components. Tutti i diritti riservati.
Tutti i nomi commerciali sono marchi registrati dei rispettivi produttori elencati.